
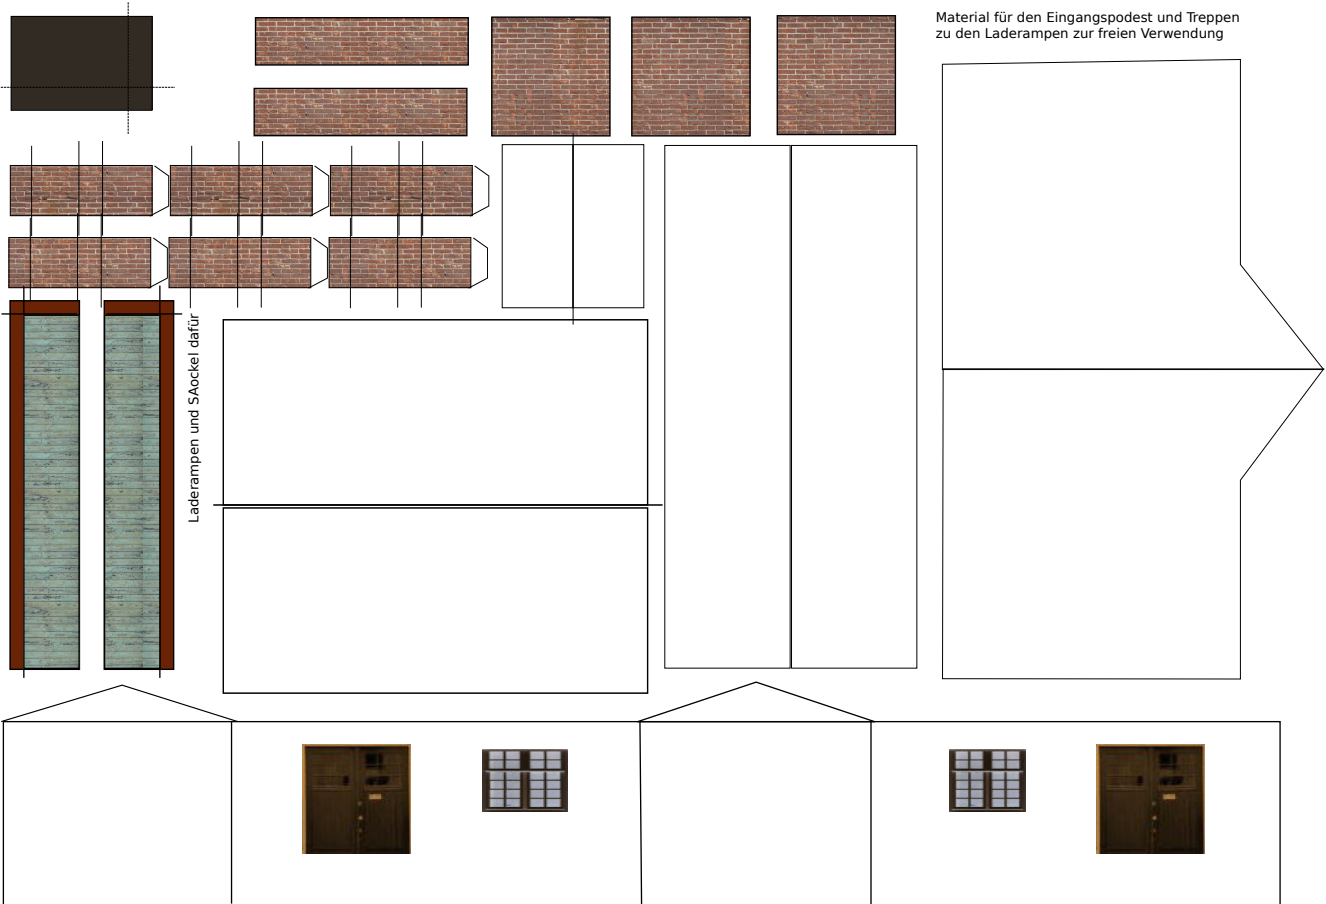


ggf. Dachfirst / Windbretter

© 2014 W. Rottmann - www.moba.wottmann-asendorf.de

Dächer vor dem Aufkleben bitte auf Maßhaltigkeit prüfen und ggf. nachschneiden-

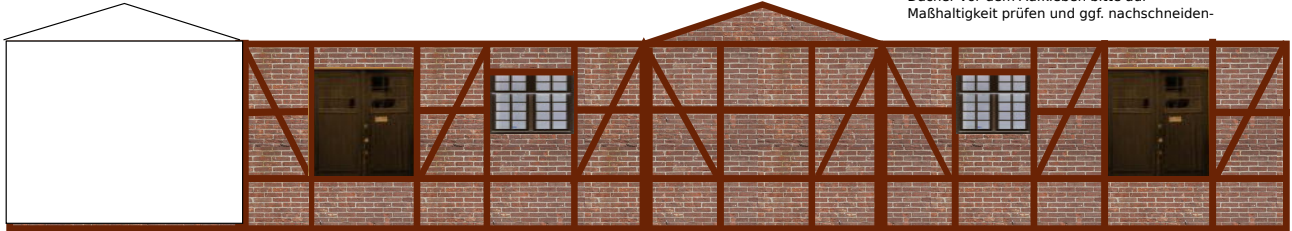

Material für den Eingangspodest und Treppen zu den Laderampen zur freien Verwendung

Laderampen und SAockel dafür